


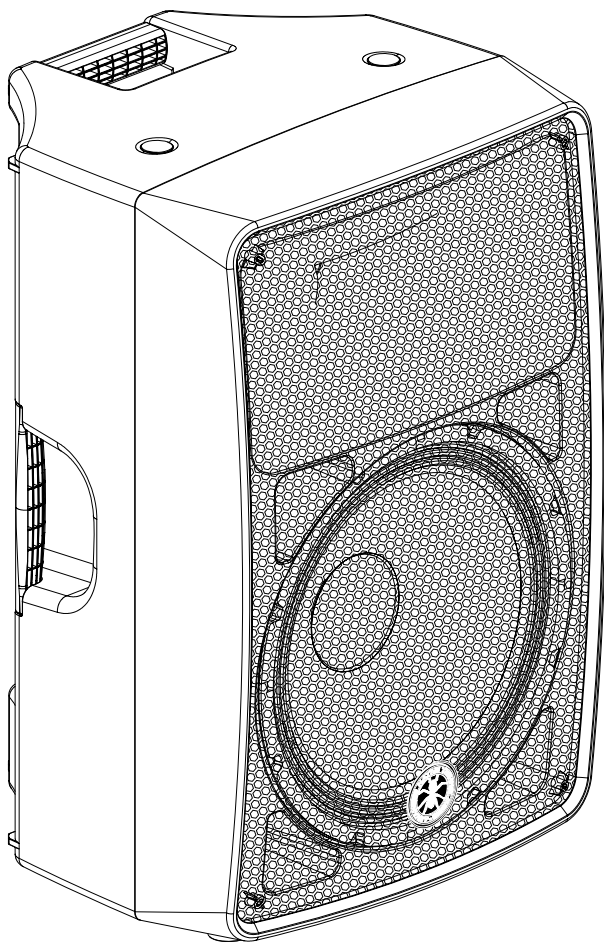

REDFIRE

SYSTÉM AKTIVNÍCH 2CESTNÝCH REPRODUKTORŮ
REDFIRE 10 | REDFIRE 12 | REDFIRE 15

OBSAH

1	Úvod	3
2	Instalace	3
3	Popis	4
3.1	Vstupy a ovládací prvky	4
3.2	Napájecí sekce	6
4	Řešení problémů	7
5	Technické údaje	8

OBSAH BALENÍ

- 1× aktivní reproduktorový systém
- 1× napájecí kabel s konektorem VDE
- 1× uživatelský manuál – Sekce 1
- 1× uživatelský manuál – Sekce 2

1 | ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek od společnosti **A.N.T. – Advanced Native Technologies!** Do série reproduktorů **REDFIRE** jsme vložili své nadšení a technologické zázemí získané léty praxe, abychom vám mohli nabídnout výrobky, které pokryjí vaše potřeby a svou kvalitou si udrží v čase.

Modely **REDFIRE 10**, **REDFIRE 12** a **REDFIRE 15** poskytují rozšířenou frekvenční odezvu a čistý nezkreslený zvuk i při velmi vysokých hlasitostech. Jsou navrženy s důrazem na okamžité a pro uživatele jednoduché použití. Poslouží všem, kteří potřebují ozvučovací systém s perfektním výkonem, širokými možnostmi zapojení a to vše za ty nejlepší peníze ve své kategorii. Věnujte prosím několik minut tomuto manuálu, abyste dosáhli toho nejlepšího výkonu výrobku.


Bezpečnostní opatření, informace o záruce a nakládání s odpady najdete v Sekci 2.

Další informace o výrobcích **A.N.T.** najdete na webové stránce **www.ant-intomusic.com**


2 | INSTALACE

Modely série **REDFIRE** obsahují:

- A** | Vestavěná vrchní a postranní držadla
- B** | Hnízdo pro vložení stojanu
- C** | Horní/spodní úchyty na zavěšení

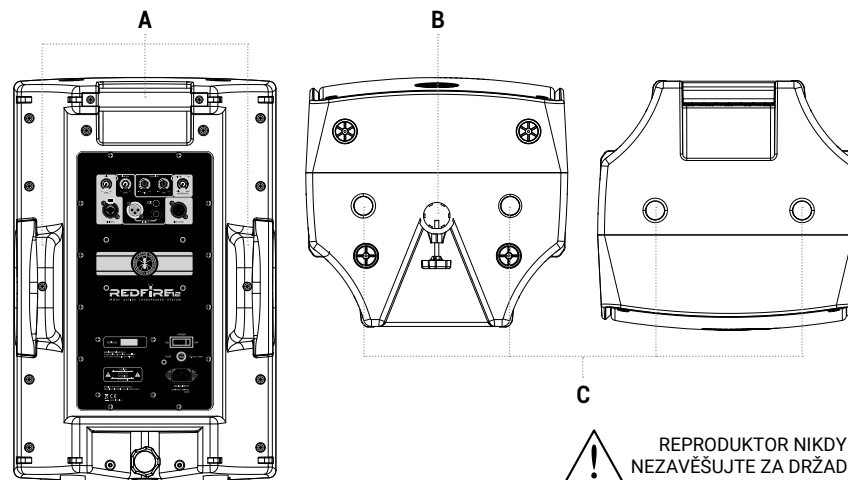

3 | POPIS

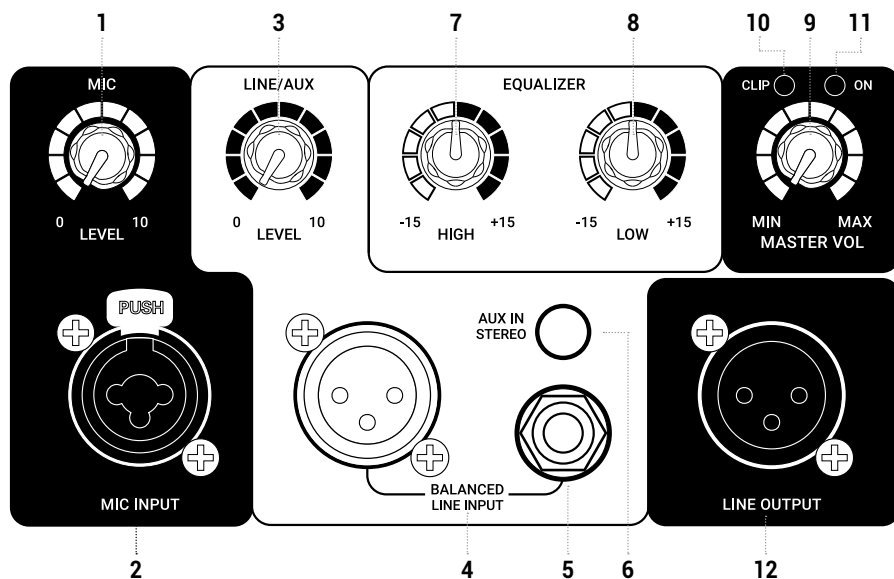

3.1 | VSTUPY A OVLÁDACÍ PRVKY

1 HLASITOST MIKROFONU

Tento knoflík nastavuje hlasitost mikrofonního kanálu. Otáčením po směru hodinových ručiček přidávejte hlasitost, otáčením proti směru hodinových ručiček ji ubírejte.

2 VSTUP NA MIKROFON

Symetrický vstup sloužící pro zapojení mikrofону (kombinace jack 6,35 mm a XLR). Můžete použít také mikrofonní kabel s nesymetrickým konektorem jack 6,35 mm.

3 HLASITOST LINKY / DOPLŇKOVÉHO VSTUPU

Tento knoflík nastavuje hlasitost linkového / doplňkového kanálu. Otáčením doprava přidávejte hlasitost, otáčením doleva ji ubírejte.

4 SYMETRICKÝ LINKOVÝ VSTUP XLR

Symetrický linkový vstup se zdířkou XLR samice.

Varování v tomto manuálu je nutné číst společně s „Uživatelským manuálem – Sekce 2“

5 SYMETRICKÝ LINKOVÝ VSTUP JACK

Symetrický linkový vstup se zdířkou jack 6,35 mm.

6 STEREOFONNÍ DOPLŇKOVÝ VSTUP

Nesymetrický stereofonní vstup se zdířkou jack 3,5 mm pro připojení externích zařízení jako jsou chytré telefony, tablety, počítače apod.

7 EKVALIZÉR VÝŠEK

Knoflík pro nastavení ekvalizéru výškových frekvencí. Otáčením posilujete nebo oslabujete výškové frekvence.

8 EKVALIZÉR BASŮ

Knoflík pro nastavení ekvalizéru basových frekvencí. Otáčením posilujete nebo oslabujete basové frekvence.

9 CELKOVÁ HLASITOST

Knoflík pro nastavení celkové hlasitosti reproduktoru.

10 DIODA KLIPU

Tato dioda se rozsvítí, když je signál z reproduktoru zkreslený. V tom případě snižte celkovou hlasitost a hlasitost použitých kanálů.


11 DIODA ZAPNUTO

Tato dioda svítí, pokud je zařízení zapnuté.

12 LINKOVÝ VÝSTUP

Tato zdířka se samčím konektorem XLR poskytuje symetrický signál linkové úrovně, který obsahuje mix vstupů před nastavením celkové hlasitosti. Je vhodný pro připojení k ozvučovacímu systému nebo k dalšími aktivnímu reproduktoru.

3.2 | NAPÁJECÍ SEKCE

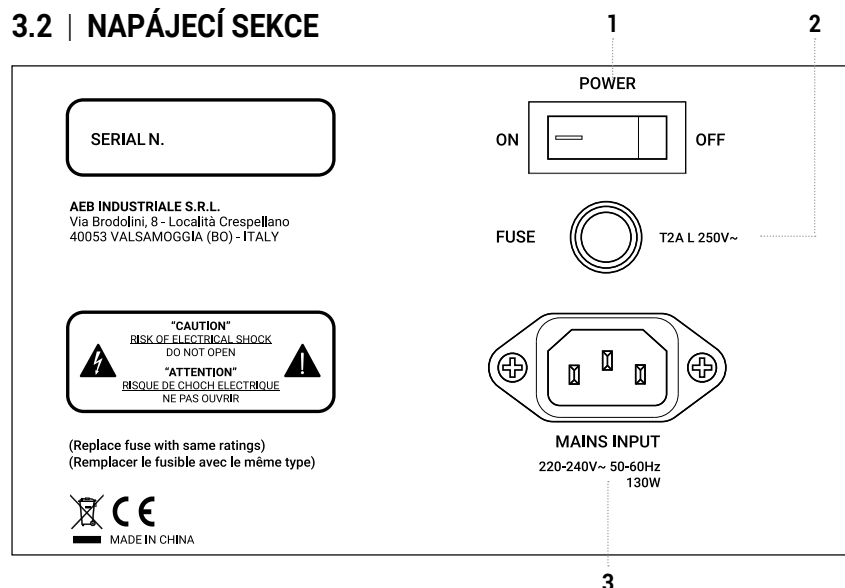

1 VYPÍNAČ

Tímto tlačítkem zařízení zapnete a vypnete.

2 POJISTKA

Ochranná pojistka.



Upozornění: Při výměně pojistek použijte výhradně pojistku stejného typu a parametrů. Pokud pojistka vyhoří opakovaně, kontaktujte autorizované servisní středisko.

3 NAPÁJECÍ VSTUP

Napájecí zdírka IEC s vestavěným EMI filtrem.

Každé balení obsahuje napájecí kabel vhodný pro danou zemi. Do této zdírky zapojte přiložený napájecí kabel. Před zapojením napájecího kabelu se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Pro svou vlastní bezpečnost nikdy neodpojujte zemnicí kolík.

VÝSTRAHA!



Nikdy neodstraňujte přední ochrannou mřížku. V případě náhlého poškození nebo výměny ochranné mřížky (které musí provádět servisní centrum), musí být z důvodu rizika elektrického šoku okamžitě odpojeno napájení od elektrické sítě.



UPOZORNĚNÍ: Pokud je mřížka odstraněna, nezapojujte zařízení do elektrické sítě. Zamezíte tak riziku elektrického šoku.

4 | ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


PROBLÉM	DIODY	ŘEŠENÍ
Žádný nebo velmi slabý zvuk	Dioda zapnuta nesvítí.	Ujistěte se, že je zařízení správně připojeno k elektrické síti.
Dioda zapnuta svítí, ale celková hlasitost je nízká		Zvyšte hlasitost příslušným knoflíkem.
Dioda zapnuta svítí, celková hlasitost je zvýšená, ale vstupní signál je slabý.		Zkontrolujte zapojení mezi zdroji signálu a vstupy. Zvyšte všechny hlasitosti.
Zvuk je zkreslený.	Dioda klipu svítí.	Snižte hlasitost mikrofonních a linkových vstupů a celkovou hlasitost. Ujistěte se, že jste do vstupu pro mikrofon nezapojili linkový signál.
Dunivý zvuk		Stáhněte ekvalizér basů.
Skřípavý zvuk		Stáhněte ekvalizér výšek.

5 | TECHNICKÉ INFORMACE

	REDFIRE 10	REDFIRE 12	REDFIRE 15
Typ systému	2cestný reproduktor	2cestný reproduktor	2cestný reproduktor
Nízké frekvence	Vlastní feritový 10" reproduktor - 2" V.C	Vlastní feritový 12" reproduktor - 2" V.C	Vlastní feritový 15" reproduktor - 2" V.C
Vysoké frekvence	1" výškový reproduktor - 1" VC	1" výškový reproduktor - 1,35" VC	1" výškový reproduktor - 1,35" VC
Pokryv	80° H x 55° V	90° H x 60° V	90° H x 60° V
Zesilovač	Třída D + třída A / B	Třída D + třída A / B	Třída D + třída A / B
Výkon ve špičce	500 W	800 W	800 W
Frekvenční odezva	60 Hz–20 kHz	50 Hz–20 kHz	45 Hz–20 kHz
Maximální SPL	120 dB	122 dB	123 dB
Vstupní a výstupní zdířky	MIKROFONNÍ: kombinovaný XLR-samice + jack 6,35 mm LINKOVÝ: XLR samice + jack 6,35 mm DOPLŇKOVÝ: 2x RCA, jack 3,5 mm LINKOVÝ VÝSTUP: XLR-samec	MIKROFONNÍ: kombinovaný XLR-samice + jack 6,35 mm LINKOVÝ: XLR samice + jack 6,35 mm DOPLŇKOVÝ: 2x RCA, jack 3,5 mm LINKOVÝ VÝSTUP: XLR-samec	MIKROFONNÍ: kombinovaný XLR-samice + jack 6,35 mm LINKOVÝ: XLR samice + jack 6,35 mm DOPLŇKOVÝ: 2x RCA, jack 3,5 mm LINKOVÝ VÝSTUP: XLR-samec
Ovládací prvky	HLASITOST MIKROFONU, HLASITOST LINKY / DOPLŇKOVÉHO VSTUPU, EKVALIZÉR BASŮ A VÝŠEK, CELKOVÁ HLASITOST	HLASITOST MIKROFONU, HLASITOST LINKY / DOPLŇKOVÉHO VSTUPU, EKVALIZÉR BASŮ A VÝŠEK, CELKOVÁ HLASITOST	HLASITOST MIKROFONU, HLASITOST LINKY / DOPLŇKOVÉHO VSTUPU, EKVALIZÉR BASŮ A VÝŠEK, CELKOVÁ HLASITOST
Pojistka	T2A L 250V~	T3.15A L 250V~	T3.15A L 250V~
Závěsný systém	2x M8 - spodní	4x M10 - vrchní/spodní	5x M10 - vrchní/spodní/zadní
Materiál šasi	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Rozměry (š x v x h)	321 x 505 x 307 mm 12.6" x 19.8" x 12.1"	385 x 597 x 366 mm 15.1" x 23.5" x 14.4"	460 x 705 x 440 mm 18.1" x 31.3" x 17.3"
Hmotnost	12 kg (26,4 liber)	17,3 kg (38,1 liber)	21,1 kg (46,4 liber)


EMI KLASIFIKACE

Toto zařízení je navrženo v souladu se standardem EN55103 pro práci v elektromagnetickém prostředí E3 (nebo nižším E2, E1).

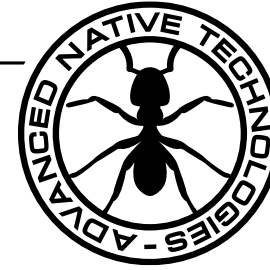

www.ant-sound.com

CZE Informace obsažené v tomto manuálu byly pečlivě sestaveny a kontrolovány. Za jakékoliv případné nepřesnosti neneseme zodpovědnost. Tento manuál nemůže pokrýt veškeré možné eventuality, které mohou při instalaci a používání produktu nastat. V případě, že potřebujete další informace, prosím kontaktujte svého prodejce. Společnost A.E.B Industriale Srl nemůže být označena za zodpovědnou za škody způsobené lidmi či věcmi při používání tohoto produktu. Technické vlastnosti a prvky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.



A.E.B. Industriale Srl - Via Brodolini, 8 - Località Crespellano
40053 Valsamoggia - Bologna (ITALIA)
Tel +39 051 969870 - Fax +39 051 969725